


MONTAGEVEJLEDNING AF BILLESCHOU TILPASSET MASONITLISTER

BAGGRUND

Når en stenbordplade monteres på skabskorpus med topmonteret metalliste, opstår udfordringen når bordpladen *ligger af på* enten selve metallisten og/eller skruen som benyttes til fastgørelse af selve metallisten. Udfordringen opstår dels ved oplægning af pladen, samt ved montering af pladen, da pladen kan skure hen ad eller støde på hhv. metalliste eller skrue. Ydermere er der en ophøjet risiko for brækage når pladen ligger af/støtter på et skruehoved.

Metalliste

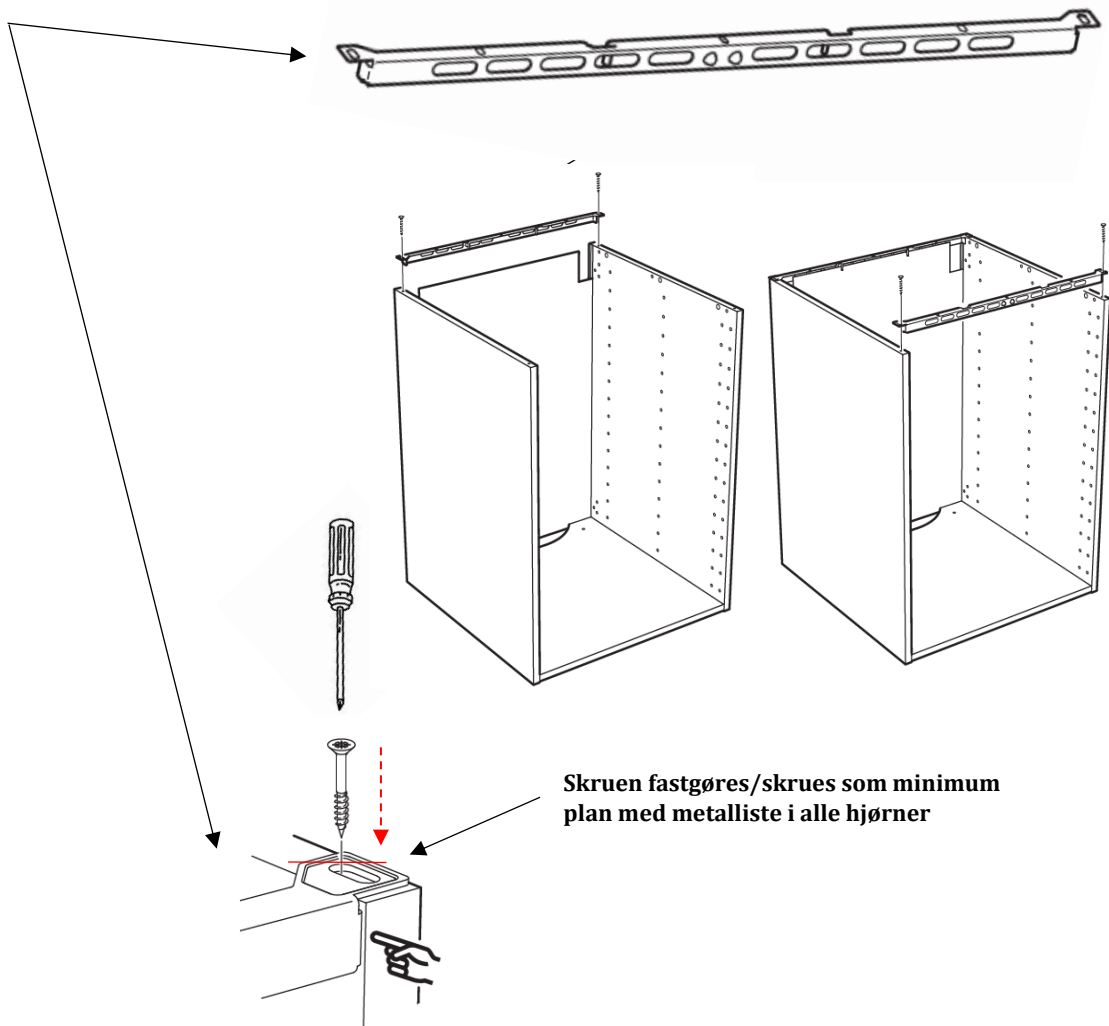

BILLESCHOU A|s


FORBEREDELSE

Inden montering af masonitlister sikres det at skrueerne som fastholder metallisterne, strammes/fastskrues så skruehovederne er mindst plan med metallisten – dette gøres i alle hjørner på alle relevante skabskorpuser.

Dimensioner på BILLESCHOU tilpasset masonitlister

Tykkelse	- ca. 3,2 mm
Bredde	- ca. 20 mm
Længde	- ca. 610mm, som tilpasses let med enten hobbykniv, listesaks eller lign. så den passer mellem de 2 metallister, der er monteret på for- og bagkant

DET SKAL DU BRUGE:

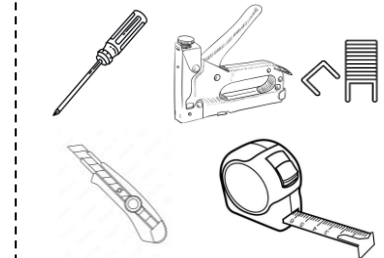

For at sikre korrekt og risikofri oplægning og montering af en stenbordplade fra BILLESCHOU på et skabskorpus med topmonteret metalliste, fastgøres masonitlisterne på korpussidernes overkant. (se eksempler herunder)

Ved korrekt montering af masonitstykker sikres en ligeledes sikker, korrekt og uhindret oplægning af stenbordplader fra BILLESCHOU. Dermed vil stenbordpladen ligge henover, og ikke af på, metalliste eller skrue.

Montering af masonitlister:

Masonitlisterne placeres på korpus overkant som vist på billederne herunder. Masonitlisterne vendes med ru side mod korpus og glat side op og fastgøres med eks. hæfteklammer (min. længde på hæfteklammer; 10mm). Således vil bordpladen let og uhindret kunne skubbes på plads på korpus.

