


Montørmanual for montering af stenbordplader fra Billeschou A/S

BILLESCHOU A|S


1. Kontrol af køkkenopsætning før pålægning af bordplade

Før bordpladen kan monteres, skal køkkenet være korrekt opsat.

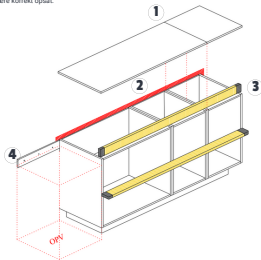


- 1. **Understøtning:** Hvis der er en samling i bordpladen, skal den ligge centralt mellem to korpuser for at sikre understøtning.
- 2. **Fjern overskudsmateriale:** Længs vægge skal overskudsmateriale, der kan forhindre montering, fjernes.
- 3. **Tjek udhæng:** Hvis pladen hænger ud over kanten, skal du sikre, at udhængen er i niveau med korpset.
 - 20 mm plade: Max 200 mm udhæng uden understøtning.
 - 30 mm plade: Max 300 mm udhæng uden understøtning.
- 4. **Opvaskemaskine og hjørner:** Ved opvaskemaskiner og friliggende hjørner skal der monteres lister på bagvæggen for at aflaste pladen.

2. Pålægning af bordpladen

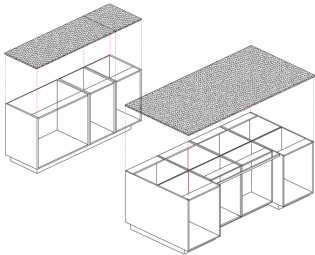

Korrekt position: Når pladen er lagt på korpus, skal du sikre, at den er korrekt placeret i forhold til tegningen. Kontrollér, at forkanten har det rigtige udhæng.

3. Placering af plade

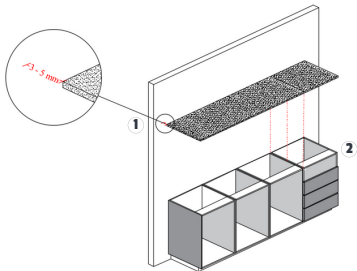


- **1. Luft mod vægge:** Der skal være 3-5 mm luft mod bagvæg og andre elementer for at give plads til materialets bevægelse.
- **2. Skuffefronter:** Hvis skuffefronter er på niveau med korpus, skal de enten afmonteres eller sænkes for at undgå ridser fra pladens underside.

4. Stabilitet & Plan

Planhed front




Planhed side

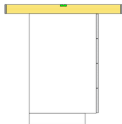

*Alle bordplader skal monteres på stabilt, understøttende og bærende underlag, så konstruktionen altid fremstår stabil og nedbøjning af materiale ikke kan forekomme.

**Hvis køkkenkorpus flytter sig, kan det skabe spændinger i pladen, hvilket kan føre til brud.

5. Løfteteknik

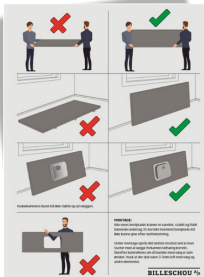


Løfteteknik: Anvend korrekt løfteteknik for at undgå skader på både mennesker og materiale.

Hent dokumentet omkring korrekt løfteteknik af Billeschou bordplader på
www.bsarmor.dk/downloads


6. Opklodsning

Illustrationen er blot en **demo**. Opklodsningen vil altid være tilpasset individuelt.

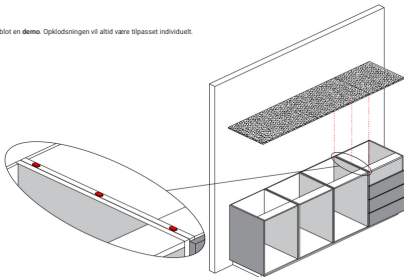

- **Kontrol af opklodsning:** Bank forsigtigt på pladens overside med en kryttet næve. Hvis der er genklang, mangler der understøtning. Løft pladen lidt og placer en klods.
- **Opklodsning:** Bordpladen skal understøttes korrekt ved samlinger, langs forkant og bagkant, og ved kogeplader og vask.
- **Materialevalg:** Brug egnet materiale til opklodsning, f.eks. HDPE (High Density Polyethylen), som kan modstå langvarigt højt tryk.
- **Midterunderstøtning:** Sørg for understøtning inde i korpus for at undgå, at pladen hænger på midten og risikerer at knække, især ved udskæringer til kogeplader og vaske.

7. Understøtning

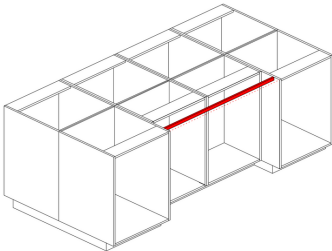


1. Understøtning: Skal være en metal/jernsarg der ikke kan påvirkes vertikalt. Sargen skal monteres så den ikke "arbejder" efter montage. Den monteres på det underlag som er tilgængelig.

Garantien bortfalder såfremt bordplader/ne ligger af på et materiale som arbejder. F.eks. imprægneret træ og reglar. Benyttes træ anbefales en sokkeliste af spånplade.

Hent dokumentet omkring korrekt understøtning af Billeschou bordplader på
www.bsmarmor.dk/downloads

8. Udhæng

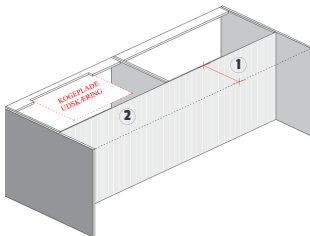


1. Udhæng: På bordplader hvor der er frit udhæng over enten bagside eller gavlende kan udhæng uden ekstra understøtning højst være 20 cm for plader med en tykkelse på 20mm På 30 cm på plader med en tykkelse på 30 mm.

2. Der skal yderligere være minimum 60 cm ind til nærmeste udsikæring/hul/vask.


Hent dokumentet omkring udhæng og Billieschou bordplader på www.bsmarmor.dk/downloads

9. Fugning/Limning af plade

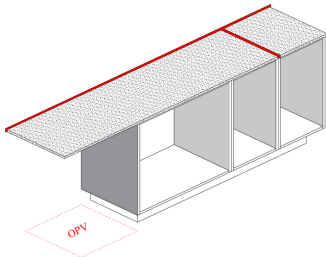


- **Forberedelse:** Rengør grundigt der, hvor fugen skal placeres.
- **Naturstensplader:** Sørg for, at overfladen er behandlet, og fugen skal være i samme farve som pladen.
- **Placering af fuger:** Læg fugen langs bagkanten af pladen op mod væggen. Fugen skal være mellem 0-6 mm i tykkelsen.
- **Samlinger mellem plader:** Fug med en farvetilpasset fuger, og dæk af på begge sider for at sikre en præcis placering af fugen.
- **Ø-plader:** Påfør en lille streng montagelim for at sikre, at pladen ikke kan skubbes. Placer denne lim på indersiden af korpus.

10. Montering af gavlplade

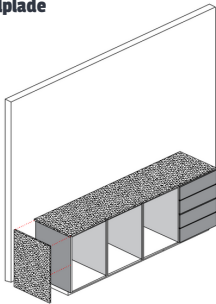

- **Identifikation:** Tjek, at den rigtige gavlplade er ved den rigtige gavl, og at den ikke er spejlvendt.
- **Løft af gavlplade:** Placer en lille klods under den nederste kant for at løfte pladen fri af gulvet inden montering.
- **Limning:** Påfør kun en lille mængde lim (på størrelse med en 5-krone) i hvert hjørne for at kunne skære pladen fri senere. Sørg for konstant tryk under hærdning.

11. Montering af vægplade (backsplash)

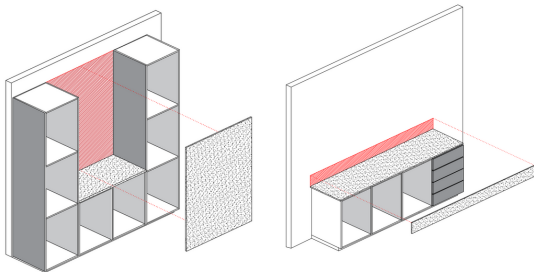

- **Løft og opklodsning:** Løft bagpladen fri af bordpladen med en klods og beskyt bordpladen med et stødabsorberende underlag under monteringen.
- **Prøvemontage:** Før der påføres lim, anbefales det at prøve at løfte pladen på plads for at sikre den korrekte pasform.
- **Limning:** Påfør kun lim i hjørnerne og tryk pladen fast, så vægten fordeles jævnt.

Vigtige sikkerhedsanbefalinger

Brug altid korrekt værktøj og udstyr til opgaven.

Anvend handsker og andet beskyttelsesudstyr, når du håndterer stenbordplader.

Følg altid producentens anvisninger for håndtering af tunge materialer.

God arbejdslyst

BILLESCHOU Als